



01

Gewünschte Außenhöhe des Aufsatzes festlegen und an der Wand anreißen. Der Abstand von der Fensterunterkante bis zum Lichtschachtboden sollte mind. 15cm betragen.

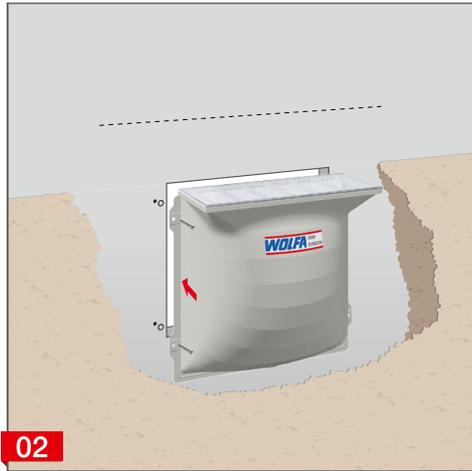


02

Vor der Montage den Gitterrost einhängen. Für Gehwege und Terrassen empfehlen wir den Pressgitterrost Maschenweite 30/10. Bohrlöcher markieren und bohren. Die Bohrmaße finden Sie auch auf der Außenseite rechts oben am Lichtschacht.

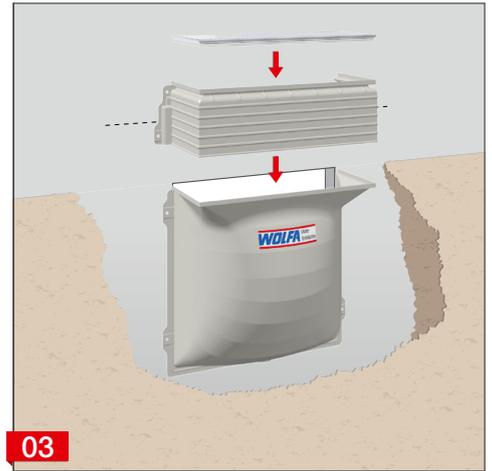


03

Lichtschacht anschrauben.

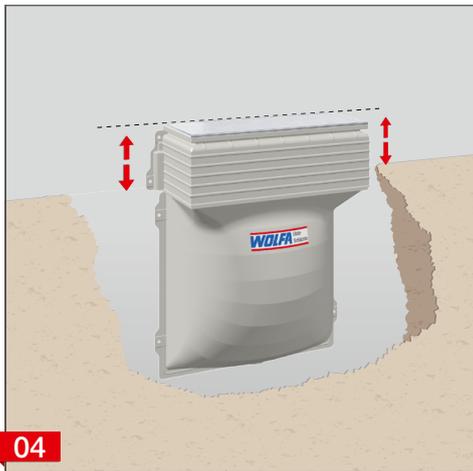

04

Den Aufsatz von außen über den Lichtschacht schieben. Der Aufsatz kann zwischen 7 - 33 cm stufenlos in der Höhe verstellt werden.

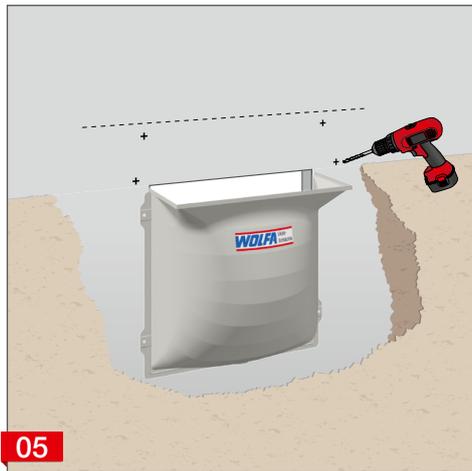


05

Befestigungslöcher des Aufsatzes bohren.




06

Gitterrost in den Aufsatz einlegen. Die Einbruchsicherungen an den beiden gelochten Tragstäben einhängen und mit den mitgelieferten Bohrschrauben am Aufsatz befestigen. Aufsatz anschrauben.

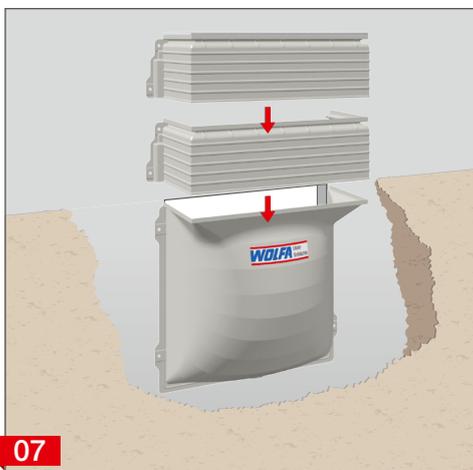


07

Bei Verwendung von 2 Aufsätzen ist zu beachten, dass die Niveauregulierung über den unteren Aufsatz vorgenommen wird. Der obere Aufsatz wird von außen mit dem unteren Ende in die Rostaufnahmetüte des unteren Aufsatzes geschoben. Die minimale Höhenverstellung beträgt bei 2 Aufsätzen 42cm, die maximale Höhenverstellung ca. 65cm.

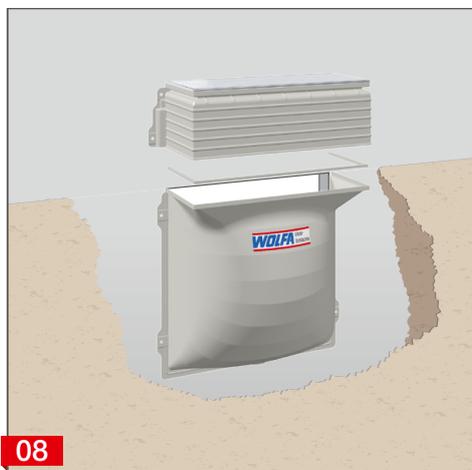

08

Um eine bestmögliche Stabilität zu erreichen empfehlen wir den unteren Aufsatz oder den Lichtschacht mit einem Aussteifungswinkel (siehe Lichtschachtzubehör) zu verstärken.

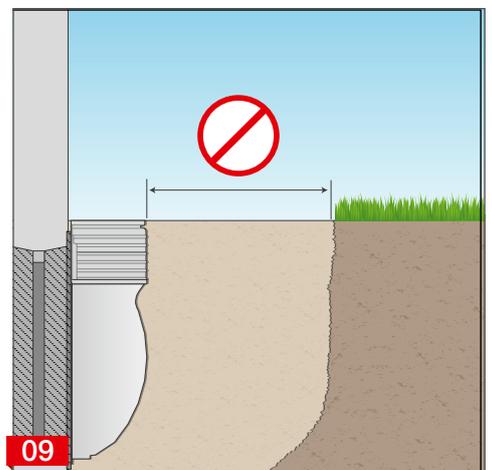

09

Schichtweise mit Kies anfüllen und lagenweise verdichten. Auf genügend Abstand mit schwerem Gerät achten.